



# Montage-Anleitung Einlegebogen für Geräte- und Terrassenschränke

Kontroll-Nummer:

 **BAUHAUS**  
Wenn's gut werden muss.

# Montageanleitung Einlegeboden für Geräte- und Terrassenschränke


## 1. Einlegeboden. (Abb. 1 - 2)




## 2. Höhe des Anbringungspunkt für den Boden ausmessen. (Abb. 3 - 4)



## 3. Zur Fixierung außen mittig anschrauben (Mit beiliegenden Schrauben befestigen). (Abb. 5 - 6)

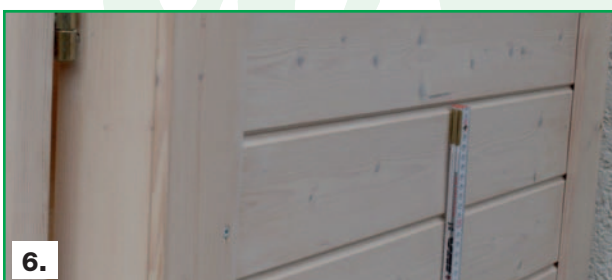

## 4. Regalboden mit den senkrechten Wandpfosten verschrauben. (Abb. 7 - 8)

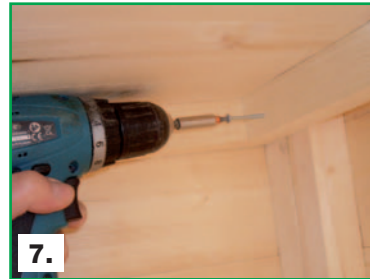

## 5. Ansichten des korrekt eingebauten Einlegeboden. (Abb. 9 - 13)



**Viel Freude mit Ihrem Einlegeboden für Geräte- und Terrassenschränke wünscht Ihnen das Team von Finnhaus Wolff !**