


Generell alle Verbindungen vorbohren!

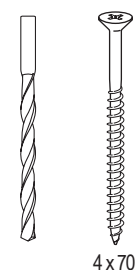

## Einzelteile

Anzahl	Bezeichnung	Abmessungen <sup>1</sup>
4 x	Pfosten	68 x 68 x 1680 mm
2 x	Gitter 13	408 x 1522 mm
4 x	1/4 Rundbogen	32 x 72 mm
3 x	Verbindungs Brett	20 x 114 x 580 mm
4 x	Querstreben	16 x 68 x 446 mm
44 x	Spanplattenschrauben	4 x 70 mm

<sup>1</sup> alle Maße sind Ca.-Angaben, da es materialbedingt zu Schwankungen kommen kann


## Maße:

Höhe: 235 cm, Tiefe: 55 cm, Durchgangsbreite: ca. 117 cm  
Durch die Trocknung der Rundbögen kann das Durchgangsmaß vom Richtwert 117 cm abweichen.

## Montageschritte:

1. Rundbogen ① komplett mit Querstreben ② und Verbindungsbrettern ③ vormontieren.
2. Gitter ④ mit Pfosten ⑤ verschrauben (oberkante Pfosten annehmen).
3. Seitenelemente aufstellen und am Boden sichern.
4. Bogenkonstruktion auflegen und von der Innenseite der Rundbögen schräg nach unten in den Pfosten verschrauben.
5. Erst wenn der gesamte Rosenbogen vormontiert ist, die genauen Maße für die Bodenbefestigung abnehmen.

Bodenanker bitte separat besorgen.

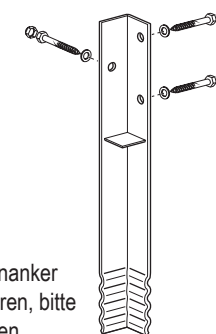

Art. 1719 Bodenanker zum einbetonieren, bitte separat besorgen.