



Stapp - Schritte zu Inbetriebnahme Aussenwhirlpool / Step by step installation manual /  
Üzembe helyezési útmutató

1a) Entfernen Sie mit einer ¼ Umdrehung den Filtersieb (unterer, runder, grauer Ring muss bleiben) / Remove the filter basket by a 1/4 turn (clockwise) / A szűrőkosarat 1/4 fordulattal elforgatva emelje ki. 1b) Entfernen Sie jetzt die Filterkartusche. / Dismount the filter cartridge / Távolítsa el a szűrőt




2. Öffnen Sie anschließend die Seitenverkleidung des Pools / Take off the side panel / Vegye le az oldalburkalatot

3. Überprüfen bzw. Kontrollieren Sie, ob die Bördelverschraubung geschlossen ist / Fasten the couplung at the pump / Húzza meg a szivattyú csatlakozóját

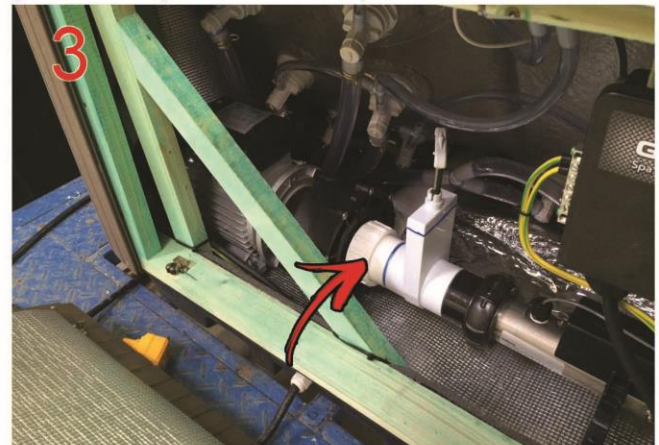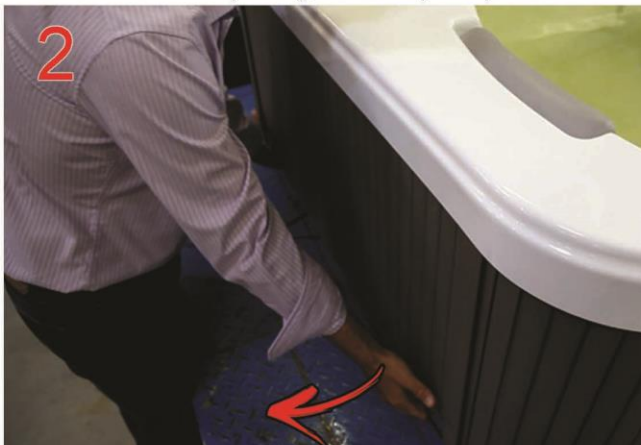

4. Überprüfen Sie, ob alle Düsen bis zum Anschlag geöffnet sind. / Check if all jets are open / Ellenőrizze, hogy minden Jet nyitott állapotban van

5. Füllen Sie den Pool über die Filteröffnung mit Leitungswasser. Die Wasserhöhe sollte idealerweise 4 cm über den obersten Düsen liegen. / Fill up the SPA with tap water through the filter housing 4 cm above the highest Jet / A szűrőházon keresztül töltsse fel hálózati vízzel a medencét 4 cm-rel a legmagasabban lévő jet/fúvóka fölé

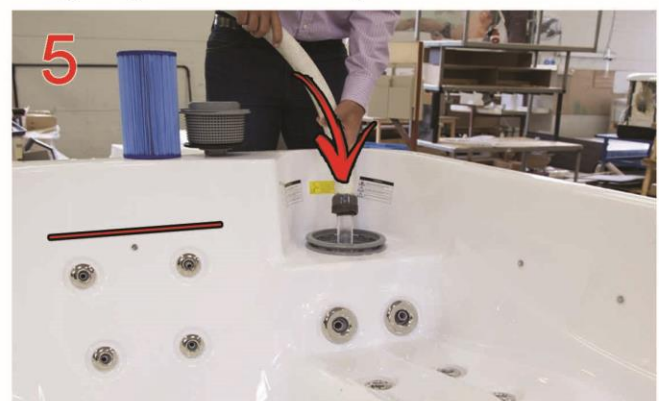



Stepp - Schritte zu Inbetriebnahme Aussenwhirlpool / Step by step installation manual /  
Üzembe helyezési útmutató

6. Entlüften Sie nun die Pumpe, indem Sie die Bördelverschraubung langsam lösen bis die Luft entweicht. Sobald Wasser kommt wieder verschließen. / Exhaust the air from the pump / Légtelenítse a szivattyút

Video link:

<https://www.youtube.com/watch?v=MS5tXmHDB7c>



7. Setzen Sie nun die Filterkartusche und dann den Filtersieb wieder ein / Put the filter cartridge into the housing / Helyezze vissza a szűrőt



8. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose / Connect the Plug to the network / A csatlakozót helyezze a konnektorba

9. Drücken Sie auf die rote Test-Taste. Sobald der Strom fließt leuchtet die Kontrolllampe. Der Pool ist betriebsbereit. / Test the RCD functionality with the red button / Tesztelje a FI relé működését a piros gomb segítségével



10. Die Einstellung und Aktivierung der unterschiedlichen Programme kann über das Benutzerdisplay erfolgen. Die weiteren Schritte der Bedienung entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch / Follow the user manual for the display unit / Programozza a medencét a használati útmutató szerint

